


PTO連動モードで散布 「ムラ」・「ムダ」を低減!

PTO連動モードは、トラクタのPTO回転の「入・切」に連動し、
散布シャッターが自動で開閉します。

散布レバー

比重や粒径など散布物の片寄りに応じハンドルで簡単に調整できます。

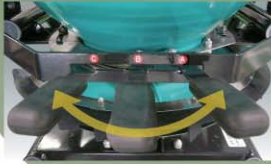

手動式もあります!



KBC2000



KBC3500D

アジテータ

標準装備のアジテータで肥料を砕くことなく
繰り出し、散布できます。



鶏糞用アジテータ(オプション)

ケイ糞や粉状肥料を散布する
場合に使用するアジテータ。

デジタル コントロールボックス

散布シャッター開度を手元で微調整!!
前回設定値を記憶し再現が簡単!!

※PTO連動モードとデジタル
コントロールボックスは電動開閉
シャッター仕様のみに装備



■主要諸元

| 型 式 | 装着装置の種類 | | | 機体寸法(mm) | | | 機体質量(kg) | | | 適応トラクタ kw(PS) | ホッパー 容量(ℓ) | 散布方式 | 散布幅 (m) | 作業 能率 (分/10a) | シャッター |
|----------|---------|------|------|---------------|------------|------|------------|-----|-----|------------------|----------------------|------|------------|---------------------|------------|
| | T-4S | T-3S | T-0S | 全長 | 全幅 | 全高 | -4S | -3S | -0S | | | | | | |
| KBC2000 | T-4S | T-3S | T-0S | 標準3P 0.1形 | 1250(1140) | | 1690(1140) | 124 | 120 | 88 | 11.0~18.3 (15~25) | 200 | | | |
| | -1S | | | 3P 0.1形直装 | 1140(1140) | 1040 | 1360(1140) | 76 | | | | | | | |
| | -A | -B | | 特3P A1.A2形 B形 | 1250(1220) | | 1690(1140) | 98 | | | | | | | |
| KBC3500 | T-4S | T-3S | T-0S | 標準3P 0.1形 | 1250(1150) | | 1750(1140) | 129 | 125 | 93 | 14.7~25.7 (20~35) | 350 | スピナー | 6~12 | 0.9 6.7 |
| | -1S | | | 3P 0.1形直装 | 1150(1150) | 1060 | 1360(1140) | 81 | | | | | | | |
| | -A | -B | | 特3P A1.A2形 B形 | 1250(1230) | | 1750(1140) | 103 | | | | | | | |
| KBC2000D | T-4S | T-3S | T-0S | 標準3P 0.1形 | 1010(1130) | | 1690(820) | 128 | 124 | 92 | 11.0~18.3 (15~25) | 200 | スピナー | 6~12 | 0.9 6.7 |
| | -1S | | | 3P 0.1形直装 | 1040(1040) | 1040 | 1030(820) | 80 | | | | | | | |
| | -A | -B | | 特3P A1.A2形 B形 | 1010(1220) | | 1690(820) | 102 | | | | | | | |
| KBC3500D | T-4S | T-3S | T-0S | 標準3P 0.1形 | 1030(1130) | | 1750(1030) | 133 | 129 | 97 | 14.7~25.7 (20~35) | 350 | スピナー | 6~12 | 0.9 6.7 |
| | -1S | | | 3P 0.1形直装 | 1060(1060) | 1060 | 1250(1030) | 85 | | | | | | | |
| | -A | -B | | 特3P A1.A2形 B形 | 1070(1230) | | 1750(1030) | 107 | | | | | | | |

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。機体寸法の()内は作業時の寸法です。注:マッキングバランスにより、適宜フロントウエイトを取付けてください。機体質量にはスタンド7kgが含まれています。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧いただけます。
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(0258)46-1023
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪販売課 ☎(086)250-1866
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

①商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



このカタログは地球環境にやさしい大豆インキを使用しています。

2011年9月作成 ©